

Содержание

Вступление и общая информация	2
Подготовка к работе.....	8
Использование основных функций.....	14
Использование дополнительных функций.....	22
Информация о сертификации и производителе	36

Вступление и общая информация

Благодарим Вас за приобретение мобильного телефона компании SENSEIT. В данном руководстве описываются правила использования мобильного телефона SENSEIT L108.

Содержание данного руководства верно, однако некоторые функции, описанные в руководстве, могут отличаться от таковых в Вашем телефоне в связи с различиями в программном обеспечении, используемых SIM-картах и операторах связи. Компания оставляет за собой право внесения изменений в данное руководство без предварительного уведомления.

Условия эксплуатации

Во избежание удара молнией или получения других повреждений во время грозы не используйте телефон в процессе зарядки аккумуляторной батареи или на улице.

Не подвергайте батарею воздействию высоких температур, это может привести к пожару или взрыву.

Не храните легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества вблизи от мобильного телефона, его частей или аксессуаров.

При использовании мобильного телефона придерживайтесь местных законов и положений, отключайте телефон в местах, где его использование запрещено или может привести к возникновению опасной ситуации.

Не кладите телефон в нагревательные устройства такие, как микроволновая печь или плита. При нагреве телефон может взорваться.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать телефон и его аксессуары. Эти действия могут стать причиной травмы, а также повлекут отказ в гарантийном обслуживании устройства. Только специалист авторизованного сервисного центра имеет право обслуживать телефон.

Используйте только оригинальные, поставляемые в комплекте, аксессуары и зарядное устройство! В противном случае, помимо потери гарантии, Вы рискуете нанесением вреда здоровью и повреждением имущества.

Не замыкайте контакты разъёмов, это может привести к возгоранию.

Батарея может разряжаться и заряжаться сотни раз, однако срок ее службы ограничен. Значительное сокращение времени работы телефона свидетельствует о необходимости замены батареи. При повреждении USB кабеля и зарядного устройства, следует немедленно прекратить их использование.

При использовании медицинских устройств, необходимо проконсультироваться с его производителем на предмет надлежащей защиты от радиоволн. Отключайте телефон в лечебных учреждениях, а также в иных местах, где использование мобильных телефонов запрещено.

Пожалуйста, не пользуйтесь телефоном во время вождения автомобиля. При вождении соблюдайте местные правила и законы той страны или региона, в котором Вы находитесь.

Храните телефон и его аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных. Не позволяйте детям пользоваться телефоном или зарядным устройством без присмотра взрослых.

Перед чисткой телефона отключите его, отсоедините зарядное устройство и USB кабель от телефона. Это поможет предотвратить поражение электрическим током, повреждение телефона и короткое замыкание батареи или зарядного устройства.

Не используйте сильные моющие средства, порошковые химические очистители для очистки телефона. Чистку телефона следует выполнять с помощью мягкой ткани, слегка смоченной в слабом мыльном растворе.

Утилизируйте старые батареи в специализированных пунктах в соответствии с законодательством.

Пожалуйста, не используйте телефон при слишком высоких или слишком низких температурах.

Технические характеристики

Количество SIM-карт: 2

Поддерживаемые диапазоны: GSM900/1800

Подключения: Bluetooth/USB

Поддерживаемый тип сообщений: SMS

Экран: 320×240 пикселей

Аккумуляторная батарея: 2800 мАч

Время работы в режиме ожидания: до 1000 ч

Время работы в режиме разговора: до 12ч

Камера: 0,3 Мп

Комплектация

Убедитесь, что всё перечисленное ниже присутствует в коробке с Вашим телефоном.

- Телефон
- Аккумуляторная батарея
- Зарядное устройство
- Кабель для подключения к ПК/зарядному устройству
- Проводная стерео-гарнитура
- Адаптер зарядки внешних устройств
- Гарантийный талон
- Руководство пользователя

Подготовка к работе

Перед началом работы необходимо установить одну или две SIM-карты и зарядить батарею.

Батарея


Телефон оснащён литиевой аккумуляторной батареей. Для продления срока службы батареи, следуйте рекомендациям ниже:

- Во время первой зарядки используйте сетевое зарядное устройство.
- Во время первых 3–4 циклов зарядки, полностью заряжайте батарею, до момента прекращения мигания на экране индикатора заряда батареи.
- Избегайте частичной зарядки.
- Используйте USB-кабель для зарядки от ПК только в случае, если сетевое зарядное устройство в данный момент недоступно.
- Избегайте оставлять Ваш телефон на длительное время в режиме вибровызова.

Установка батареи



Потяните крышку на себя и вверх используя специальные углубления, расположенные по бокам крышки, и отделите крышку от устройства.

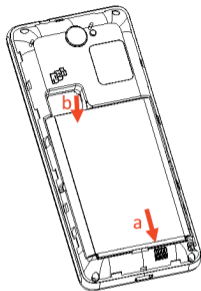

Установите батарею.

Зарядка батареи

Для зарядки батареи выполните следующие шаги:

- Установите аккумуляторную батарею, если она была извлечена.
- Подключите USB кабель из комплекта поставки к адаптеру питания. Затем подключите адаптер питания к розетке сети переменного тока.
- Вставьте штекер USB кабеля в соответствующий разъём, расположенный в левой части телефона. На экране начнёт мигать индикатор заряда батареи, свидетельствующий о процессе зарядки.

Примечание. При подключении зарядного устройства к телефону соблюдайте повышенные меры безопасности. В случае применения чрезмерных усилий при подключении зарядного устройства к телефону, разъёмы на зарядном устройстве и телефоне могут быть повреждены. Если батарея была разряжена полностью, индикатор заряда батареи появится на экране и начнёт мигать только через некоторое время после начала зарядки.

- По завершению зарядки индикатор перестанет мигать. Отключите зарядное устройство сначала от телефона, а затем и от источника питания.

SIM-карта

При заключении контракта с оператором связи Вы получите SIM-карту (модуль идентификации абонента) вместе с регистрационными данными такими, как PIN-код и информацию о доступных опциональных сервисах. Будьте аккуратны при использовании, установке, извлечении SIM-карты, так как SIM-карта и находящиеся на ней контакты могут быть легко повреждены.

Примечание. Всегда отключайте телефон перед тем, как установить/извлечь SIM-карту.

Установка SIM-карт(ы)

Установите SIM-карту в слот SIM1 и (или) SIM2, расположенный под аккумуляторной батареей. Убедитесь, что контакты SIM-карты и телефона совпадают.




Коды доступа

У Вашей SIM-карты есть коды доступа, позволяющие защитить её от несанкционированного использования (PIN1, PIN2, PUK1, PUK2). При запросе любого из них, введите корректный код и нажмите клавишу ОК.

Примечание. Для получения дополнительной информации касательно кодов доступа или любой другой информации о SIM-карте обратитесь к Вашему оператору связи.

Установка карты памяти

Установите карту micro SD в соответствующий разъем, расположенный под аккумуляторной батареей.

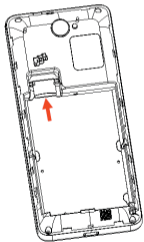

Использование проводной стерео-гарнитуры






Для прослушивания музыкальных файлов или радио используйте проводную стерео-гарнитуру из комплекта поставки. Для этого подключите её к круглому разъёму, расположенному в верхней части телефона.











Вы можете использовать гарнитуру во время разговора, для этого она оснащена встроенным микрофоном и клавишей ответа/отклонения вызова. Нажмите клавишу один раз для ответа на входящий вызов и один раз для его завершения.

Использование основных функций

Индикация и клавиши

Строка состояния показывает статус телефона. В приведенной ниже таблице показаны иконки, которые могут появиться на экране в режиме ожидания.

	Интенсивность сигнала сотовой сети. Пять делений свидетельствует о наилучшем приёме сигнала. Цифра слева соответствует номеру слота SIM-карты.
	У Вас есть новое сообщение.
	У Вас есть пропущенный вызов.
	Включена переадресация для SIM-карты установленной в слот 1.
	Включён тип сигнала «Только мелодия».

	Включен тип сигнала «Вибро и мелодия».
	Включен тип сигнала «Вибро. затем мелодия».
	Включен тип сигнала «Только вибро».
	Активирован профиль «Без звука».
	Клавиатура заблокирована.
	Гарнитура подключена.
	Установлен будильник.
	Уровень текущего заряда батареи.
	Функция Bluetooth включена.
	Телефон подключен к ПК в режиме накопителя.

Клавиатура и внешний вид



№	Клавиша	Описание функционала
1	Левая функциональная клавиша [ЛОК]	Выполнение функции, наименование которой помещено в левом нижнем углу экрана
2	Правая функциональная клавиша [ПОК]	Выполнение функции, наименование которой помещено в правом нижнем углу экрана
3	[Вызов]	Осуществление вызова
4	[Завершение вызова]	Завершение вызова. Включение/выключение телефона (удерживать)
5	Навигационные клавиши	<p>В режиме ожидания быстрый доступ к функциям:</p> <p>[Вверх] — Создание сообщения</p> <p>[Влево] — Профили</p> <p>[Вправо] — Добавить новый контакт</p> <p>[Вниз] — Будильник</p> <p>В режиме меню перемещение курсора для выбора необходимого меню.</p> <p>Примечание. Приложения для быстрого доступа могут быть изменены в случае необходимости.</p>

6	[OK]	В режиме ожидания доступ к меню. Подтверждение выбора пункта меню. Нажмите и держите для включения/выключения фонарика
7	Клавиатура	Ввод цифр, букв, символов
8	Динамик	Разговорный динамик
9	Фонарик	Светодиодный фонарик
10	Объектив	Объектив камеры
11	Динамик	Отдельный динамик для воспроизведения громких звуков и работы в режиме громкой связи
12	Разъём «мини-джек»	Разъём для подключения гарнитуры
13	Разъём microUSB	Разъём для подключения кабеля соединения с ПК, зарядным устройством
14	Микрофон	Микрофон
15	Крепление шнура	Место для крепления шнура для телефона Примечание. Шнурок приобретается отдельно.

Осуществление вызова

В данном разделе описываются функции вызова, поддерживаемые телефоном.

Находясь в режиме ожидания, введите номер телефона и нажмите клавишу **[Вызова]**. В появившемся меню при помощи навигационных клавиш выберите SIM-карту для осуществления вызова, подтвердив выбор нажатием клавиши **[OK]**.

Примечание. Меню выбора SIM-карты появится только если в телефон установлены обе SIM-карты, а в меню **Активные SIM** выбран режим **Две SIM-карты**.

- **Международные вызовы**

Для осуществления международного вызова, нажмите и удерживайте клавишу **[*]** для того, чтобы ввести международный префикс (символ **+**). Затем введите код страны, код города и полный номер телефона. Нажмите клавишу **[Вызова]** и выберите желаемую SIM-карту.

- **Осуществление вызова из меню Контакты**

В режиме ожидания нажмите **[ПФК]** для входа в телефонную книгу. Вы также можете зайти в *Меню* и выбрать *Контакты*. Выберите необходимый Вам контакт или введите имя нужного Вам контакта в поле ввода, а затем нажмите клавишу **[Вызова]** и выберите желаемую SIM-карту.

- **Экстренные вызовы**

Для соединения с экстренными службами используйте номер 112 или 911. Вызов можно выполнить даже при заблокированной клавиатуре. Согласно принятым стандартам, телефон способен осуществлять экстренные вызовы и без SIM-карты.

Примечание. Доступность экстренного вызова зависит от оператора связи. В экстренных случаях, никогда не полагайтесь только на мобильный телефон.

Входящий вызов

При поступлении входящего вызова, на экране телефона, в зависимости от доступности и настроек услуги определитель номера, отобразится номер/имя контакта вызывающего Вас абонента. Для ответа на вызов нажмите клавишу **[Вызова]**. Для отклонения используйте клавишу **[Завершения вызова]**.

Ввод букв, цифр, символов

Для ввода информации телефон оснащён следующими типами ввода: Буквы, Символы и Цифры. В зависимости от выбранного режима ввода, нажатие буквенно-цифровых клавиш позволит вводить различную информацию. Для удаления буквы, символа или цифры используйте **[ПФК]** *Очист*. Нажмите и удерживайте **[ПФК]** для удаления всей введённой информации.

Ввод букв

В окне ввода информации (например, *Сообщения* > *Написать сообщение*) выберите желаемый режим и язык ввода букв (Абв, АБВ, абв или Аbc, АВС, аbc) последовательным нажатием клавиши [#], текущий режим отображается в левом верхнем углу экрана. Вводите буквы последовательным нажатием клавиш согласно их расположению на клавиатуре телефона. Так для ввода буквы «А» следует один раз нажать клавишу [2], для ввода буквы «Б» — два раза. Для ввода буквы «Ю» три раза нажмите клавишу [9] и т.д. Для ввода пробела используйте клавишу [0].

Ввод символов

Для вызова меню выбора символа в окне ввода информации нажмите клавишу [*]. Используя клавиши навигации выберите нужный символ и нажмите [ОК] для подтверждения выбора.

Примечание. Для быстрого ввода символов и знаков препинания в режиме ввода букв используйте клавишу [1].

Ввод цифр

Выберите режим ввода цифр «123», нажатиями клавиши [#]. Используйте клавиши телефона для ввода цифр.

Примечание. Для быстрого ввода цифр в режиме ввода букв нажмите и удерживайте клавишу с соответствующей цифрой.


Использование дополнительных функции

Использование меню

В режиме ожидания нажмите [Меню]. Ниже представлена структура меню Вашего телефона.



Примечание. Некоторые функции меню зависят от набора услуг предоставляемых Вашим оператором связи.

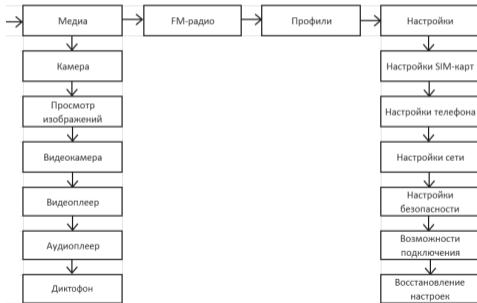

Вызовы

В меню *Вызовы* Вы можете просмотреть *Журнал вызовов* либо получить доступ к следующим *Настройкам вызовов*.

Настройки для SIM1/SIM2:

- *Ожидание вызова* — возможность принимать уведомления о входящем вызове во время разговора по телефону,
- *Переадресация вызовов* — автоматическая переадресация входящих вызовов в определённых ситуациях,
- *Запрет вызовов* — настройка запрета определённых типов вызовов,

Расширенные настройки:

- *Чёрный список* — автоматическое отклонение вызовов от абонентов занесённых в этот список.
- *Автоматический набор* — автоматический повторный набор номера при несостоявшемся соединении.
- *Напоминание времени вызова* — в процессе звонка будет раздаваться звуковой сигнал через установленные интервалы времени, таким образом, Вы будете оповещены о продолжительности вызова.

- *Режим ответа* — возможность включить ответ нажатием любой клавиши или автоматически (в режиме гарнитуры).

Контакты

Вы можете сохранять телефонные номера на SIM-карт(е,ах) или в памяти телефона. SIM-карт(а,ы) и память телефона физически разделены, однако они совместно используются как единый элемент под названием *Контакты*. Для входа в это меню, в режиме ожидания нажмите [Меню] и выберите *Контакты* или нажмите [ПФК].

- *Поиск нужного контакта* — для поиска контакта, находясь в меню *Контакты*, введите первые буквы его имени. Результаты поиска появятся на экране. Выберите необходимый Вам контакт и нажмите клавишу [Вызова].

Примечание. В режиме поиска Вы можете изменить метод ввода.

- *Создание нового контакта* — находясь в меню *Контакты*, выберите *Добавить новый контакт*. Вы можете создать новый контакт, сохранив его в телефоне или на одной из SIM-карт.
- *Опции.* Для доступа к данному меню наведите курсор на один из контактов и нажмите [ЛФК] *Опции*. Вы увидите список доступных опций, таких как: обзор, отправка SMS

выбранному контакту, его вызов, редактирование, удаление, копирование, добавление в чёрный список и в качестве дополнительных функций — отправка контакта на другой номер и удаление выбранного контакта.

Пункт *Настройки телефонной книги* относится ко всему меню контакты и позволяет осуществлять такие действия, как выбор места сохранения нового контакта, настройки быстрого набора, своей визитки, специальных номеров, просмотр состояния памяти телефонной книги, копирование, перемещение и удаление всех сохранённых контактов.

Файлы

В данном пункте меню содержится простейший менеджер файлов, позволяющий просматривать/воспроизводить и отсылать файлы, а также создавать, редактировать, перемещать, копировать и удалять файлы и папки.

Примечание. Не все файлы могут быть просмотрены/воспроизведены. Наличие данной возможности зависит от размера и типа файла.

Органайзер

Данное меню содержит следующие подменю:

- *Службы* — использование и настройка SIM-меню телефона
- *Фонарик* — включение/выключение встроенного светодиодного фонарика
- *Календарь* — доступ ко встроенному календарю
- *Будильник* — возможность настроить время/дату/периодичность срабатывания сигнала будильника
- *Калькулятор* — выполнение простых арифметических действий

Сообщения

В меню сообщения Вы можете отправлять и принимать SMS и MMS сообщения. Также Вам доступны Голосовая почта и сообщения сети. Для доступа в данное меню в режиме ожидания нажмите *Меню* и выберите *Сообщения*.

Примечание. Способы ввода информации описаны в разделе 3.3 данного руководства. Функции сообщений зависят от поддерживаемых Вашим оператором связи сетевых служб, за более подробной информацией обратитесь к Вашему оператору связи.

Медиа

Данный пункт меню содержит различные мультимедийные функции. Работа с ними осуществляется аналогично с описанными ранее. Выбор функции осуществляется наведением на неё курсора при помощи навигационных клавиш **[Вверх]/[Вниз]** и нажатием клавиши **[OK]** или клавиши **[ЛФК]**.

- *Камера.* Используйте следующие клавиши:
 - Съёмка — клавиша **[OK]**,
 - Приближение/удаление — навигационные клавиши **[Вверх]/[Вниз]**,
 - Смена режима Фото/Видеокамера — **[0]**
- **Просмотр изображений.**
Просмотр/отправка/переименование/использование и удаление сохранённых изображений.
Примечание. Описание использования встроенного накопителя телефона доступно в разделе 4.2.
- *Видеокамера.* Используйте следующие клавиши:
 - Начать съёмку/поставить на паузу — клавиша **[OK]**
 - Остановить съёмку — клавиша **[ПФК]**

- Приближение/удаление — навигационные клавиши [Влево]/[Вправо]
- Отмена съёмки — [ЛФК].
- *Видеоплеер.* Функция позволяет воспроизводить сохранённые или загруженные ранее видео файлы. Поддерживаемые расширения — 3gp, avi и mp4. После выбора нужного файла используйте следующие клавиши для управления видеоплеером:
 - Начать/Остановить воспроизведение — [OK],
 - Регулировка громкости — [+/-],
 - Перемотка вперёд/назад — навигационные клавиши [Влево]/[Вправо],
 - Вкл/Выкл полноэкранное воспроизведение — [*].

Примечание. Описание использования встроенного накопителя телефона доступно в разделе 4.2.
- *Аудиоплеер.* Функция позволяет прослушивать музыкальные файлы формата mp3. Для загрузки файлов используйте USB-кабель из комплекта поставки. При первом использовании аудиоплеер автоматически распознает и добавит музыкальные файлы в список воспроизведения.

После выбора нужного файла используйте следующие клавиши для управления плеером:

 - Начать/Остановить воспроизведение — [OK]

- Регулировка громкости — [+/-]
- Перемотка вперёд/назад — удержание [Влево]/[Вправо]
- Переход вперёд/назад — [Влево]/[Вправо]
- Вкл/Выкл случайный порядок воспроизведения — [#]
- Изменить режим повтора — [*]

Примечание. Описание использования встроенного накопителя телефона доступно в разделе 4.2.

- *Диктофон.* В этом меню Вы можете записывать/прослушивать/переименовывать/удалять/применять как входящий вызов на одну из SIM-карт/отсылать аудио записи в форматах amr и wav.

Примечание. Описание использования встроенного накопителя телефона доступно в разделе 4.2.

FM-радио

Для прослушивания радио на Вашем телефоне подключите гарнитуру, как это описано в разделе 2.4. Работа с радио осуществляется аналогично с описанными ранее функциями.

Для доступа к дополнительным настройкам функций используйте [ЛФК].

Для быстрого управления функцией, находясь в экране *Радио*, используйте следующие клавиши:

- *Включение/выключение радио* — [OK],
- *Регулировка громкости* — [*],[#]
- *Подстройка частоты* — [Вверх]/[Вниз],
- *Поиск радиостанций* — [Влево]/[Вправо],
- *Выбор настроенных станций* — [1]–[9].

Примечание. Качество воспроизведения зависит от силы радиосигнала в месте прослушивания.

Профили

В телефоне представлены аудио профили, переключая которые, возможно быстро менять способы оповещения телефоном о различных событиях. Доступны следующие профили: «Оющий», «Без звука», «Совещание» и «На улице», которые уже адаптированы под наиболее распространённые варианты использования. Любой из них, кроме «Без звука» может быть изменён. Настройка профилей осуществляется с помощью меню *Опции*>*Настроить*.

Настройки

В данном меню содержатся различные пункты для настройки телефона в соответствии с Вашими предпочтениями и потребностями. Вы также можете восстановить настройки по умолчанию.

Для входа в данное меню в режиме ожидания нажмите [**Меню**] и выберите *Настройки*.

- *Настройки SIM-карт*. Данное меню предназначено для выбора режима работы устройства с SIM-картами. Вы можете выбрать активные SIM-карты.
- *Настройки телефона*. Выбрав данный пункт Вы получите доступ к следующим функциям:
 - *Время и дата* — настройка даты и времени.
 - *Язык* — выбор языка меню.
 - *Параметры экрана* — настройка обоев, заставки и отображения даты на экране ожидания, настройка яркости и времени работы подсветки экрана, а также функция автоматической блокировки экрана.
 - *Быстрое меню* — настройка быстрого меню.
 - *Джойстик* — настройка функций вызываемых нажатием клавиш джойстика в режиме ожидания.

– *В самолёте* — отключение всех сетевых функций, для использования дополнительных функций телефона в местах, где использование мобильных телефонов запрещено.

Примечание. при активировании режима «В самолёте» телефон отключится от сети оператора. Вы не сможете принимать и совершать голосовые вызовы, принимать и отправлять SMS сообщения, использовать Bluetooth адаптер телефона.

- *Настройки сети.* Выбрав данный пункт и определённую SIM-карту Вы получите доступ к автоматическому или ручному режимам выбора сети.

Примечание. Вы можете выбрать другую сеть только при наличии действующего соглашения о роуминге с Вашей домашней сетью.

- *Настройки безопасности.* Эта функция позволяет защитить Ваш телефон или SIM-карты от несанкционированного использования. Выбрав данный пункт Вы получите доступ к следующим функциям:

– Защита SIM (1,2) — блокирование/разблокирование/смена PIN кода, смена PIN2 кода

– Защита телефона — блокирование/разблокирование/смена пароля доступа к телефону

- *Возможности подключения*

– Bluetooth — использование и настройка функции беспроводной передачи данных Bluetooth. Данная функция позволяет обмениваться файлами с другими устройствами,

также оснащённого данной функцией. Использовать Bluetooth-гарнитуру (приобретается отдельно) во время разговора, прослушивания аудио и видео файлов.

- *Восстановление настроек.* Этот пункт меню позволяет вернуть телефон к заводским настройкам. Для выполнения сброса настроек потребуется ввести пароль телефона, настроенный в меню *Настройки > Настройки безопасности > Защита телефона > Изменить пароль*. Пароль по умолчанию: 0000.

Использование встроенного USB-накопителя

Ваш телефон помимо внутренней памяти оснащён устройством чтения карт памяти microSDHC. Оба типа памяти могут быть использованы в качестве съёмного накопителя при подключении к ПК. Для этого подключите один разъём комплектного USB-кабеля к USB-порту Вашего ПК, а другой к разъёму телефона, расположенному на нижней грани устройства. В появившемся на экране телефона окне *Конфигурация USB* выберите пункт *Память*. Дождитесь окончания установки драйвера в системе. После успешной установки в списке съёмных дисков Вашего ПК появятся два новых устройства.

Примечание. Автоматическая установка драйверов в системе возможна не во всех ОС.

Зарядка внешних устройств

SENSEIT L108 поддерживает функцию зарядки аккумуляторных батарей внешних устройств, при условии, что они в свою очередь поддерживают зарядку от USB-порта. Для использования функции:

- Подключите адаптер для зарядки внешних устройств к разъёму, расположенному в нижней части телефона.
- Соедините адаптер и заряжаемое устройство кабелем, предназначенным для зарядки батареи этого устройства от USB-порта.

Примечание. Даже если батарея SENSEIT L108 полностью заряжена, а заряжаемое от него устройство имеет схожую ёмкость батареи — зарядить его полностью не удастся (при условии, что устройство было полностью разряжено). Это связано с тем, что значительная часть энергии в процессе заряда тратится на переходные процессы и выделяется в качестве тепла.

Информация о сертификации и производителе

Устройство соответствует всем необходимым стандартам и нормам, установленным на территории РФ, что подтверждается следующими документами:

- 1) Декларация о соответствии в области связи
- 2) Декларация о соответствии ЕАС
- 3) Сертификат о соответствии ЕАС для зарядного устройства
- 4) Декларация о соответствии РСТ для аккумуляторной батареи

Производитель: Дунгуань Хуабей Электроник Энд Текнолоджи Ко., ЛТД.

Китай, провинция Гуандун, город Дунгуань, Промышленная Зона Нешнл Хай-Тек, Дунгуань Суншань Лейк, Норд Индастриал Род, 9.

Уполномоченная организация: ООО «Сэнсит.ру».

127018, Россия, г. Москва, ул. Суцевский Вал 16, стр.4

+7 495 644-30-94

www.senseit.ru